

GARDI

The sliding panel

Slider

Видеодомофон

Инструкция по эксплуатации



Благодарим за выбор продукции GARDI !

Комплектация

- Домофон
- Инструкция по эксплуатации
- Кронштейн для крепления на стену
- Винты
- Набор кабелей

Описание Монитора



Обозначения:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. 7" TFT дисплей | 9. Регулятор громкости вызова |
| 2. Ответ/Выключение | 10. Микрофон |
| 3. Просмотр/Переключение панели | 11. "Ввод" |
| 4. Открытие замка | 12. "Вправо" |
| 5. Интерком | 13. "Вверх" |
| 6. Настройки монитора | 14. "Меню" |
| 7. Вниз | 15. Индикатор записи |
| 8. Вверх | 16. Слот SD карты |

Характеристики

- Возможность подключения 2 мониторов параллельно Slim/Slider/Nota-2
- Регулировка яркости, контрастности и цветности,
- Встроенная память 300 фотографий или 50-60 видеороликов
- Настройка даты и времени
- Запись фотографии или видеороликов на SD карточку
- Выбор на каждую панель по 4 мелодий;
- Управление замком через панель.

Спецификация


Экран	7" TFT
Разрешение	> 400 ТВ линий
Частота развертки	15,625Гц(Г) x 50Гц(В)
Питание (встроенное).....	110-220В
Входной видео сигнал	75 Ом
Потребляемая мощность	12 Вт
Система подключения	4-х проводная
Размеры	250мм(Ш) x 140мм(В) x 29мм(Г)

Монтаж

Перед установкой убедитесь, что Вы выбрали корректный кабель, согласно рекомендациям по установке видеодомофона.

Установка монитора:

- Определите место установки монитора и вызывной панели (приблизительная высота от 1.5 до 1.6 метров).
- Проложите кабель между намеченными положениями (но не менее 350мм свободного кабеля с каждой стороны).
- Убедитесь что питание отключено.
- Соедините кабель согласно инструкциям выше.
- Закрепите кронштейн на винты и установите на него монитор.
- Подключите монитор к питанию, после того как вызывная панель будет подключена.

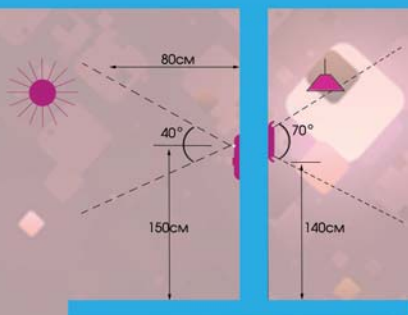

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЯ:

Если длина прокладываемого кабеля от панели до последнего монитора в системе не более 30м - то возможно использование 4-х или 6-ти проводного кабеля с сечением 0,75мм.

При длине линии от 30м до 150м для видеосигнала используйте коаксиальный кабель (например RG69), а для всех остальных сигналов - обычный 4-х или 6-ти жильный кабель.

Инсталляция

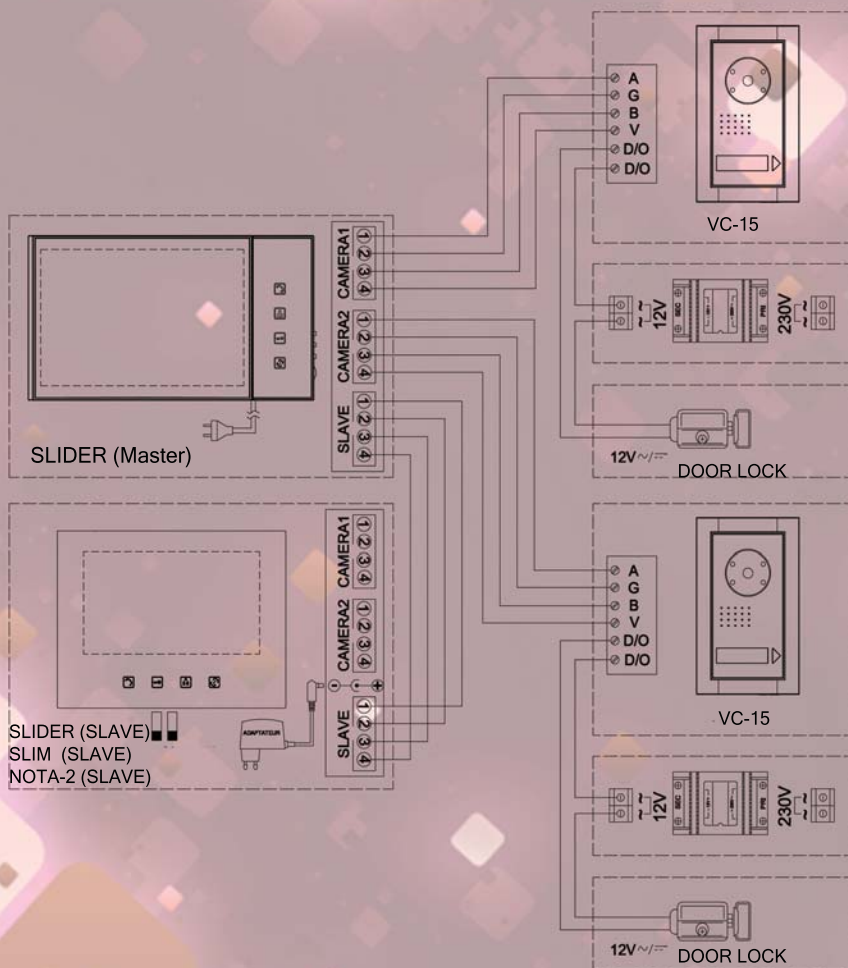




Рис. 1. Схема подключения двух вызывных панелей, двух домофонов, и двух замков. Для видеодомофона GARDI-Slider



Как использовать

1. Входящий вызов

Когда на наружной панели нажата кнопка вызова, на домофоне звучит мелодия вызова и на экране домофона появляется изображение с камеры панели. Для того чтобы начать общение с посетителем, нажмите на кнопку .

Устройство будет оставаться включенным на протяжении приблизительно одной минуты, а потом автоматически выключится. Для отключения домофона преждевременно, нажмите повторно кнопку .

2. Просмотр изображения с панелей


Нажмите кнопку  для включения домофона в любое время и Вы увидите изображение панели 1, для просмотра изображения с панели 2 нажмите повторно кнопку .

3. Время работы



- а) Время вызова 30сек.
- б) Время разговора приблизительно 60сек.
- с) Время просмотра 30сек.

По истечению времени работы, домофон автоматически выключиться.

4. Открытие замка




Если Вы хотите открыть дверь и впустить посетителя, нажмите на кнопку  (так же вы можете открыть дверь без ответа на вызов)

5. Интерком

Для инициации внутреннего разговора нажмите на кнопку  в это время прозвучит вызов на всех домофонах в системе, для ответа на внутренний вызов нажмите на кнопку .

Время разговора приблизительно 2мин. по истечению времени произойдет автоматическое отключение домофонов.


6. Изменение мелодии вызова


Для изменения мелодии нажмите на кнопку  прозвучит мелодия, кнопкой  можно выбрать любую из четырех существующих мелодий. Для подтверждения выбора нажмите кнопку .


Как использовать


Программирование


а) Установка времени и даты

Сдвиньте монитор вверх и нажмите кнопку  чтобы войти в меню

настроек. Для изменения даты и времени нажмите на кнопку 


Изменение значений производится нажатием на кнопку 

для подтверждения внесенного изменения нажмите на кнопку 

Для сохранения даты и времени нажмите на кнопку 

б) Выбор режима записи

Для выбора режима записи, сдвиньте монитор вверх и нажмите на

кнопку  Режим фотографии (в верхнем левом углу экрана


отображается значек фотоаппарата) или режим записи видео

(отображается значок видеокamеры в том же месте)

с) Запись

Запись начнется автоматически при нажатии на кнопку вызова на

панели согласно Вашим установкам. Для записи в ручном режиме

сдвиньте монитор вверх и нажмите на кнопку 


Свечение индикатора «15» свидетельствует о процессе записи.


Интервал записи видео составляет 10сек. Система позволяет

сохранять одновременно до 500 изображений, 501 фотография

будет записана вместо первой, 502 вместо второй и т.д.

д) Просмотр записанных изображений и роликов


Сдвиньте монитор вверх и нажмите на кнопку  Выбор изображения

/ролика производится нажатием кнопки  Для просмотра ролика

нажмите кнопку

е) Удаление изображений/роликов

Для удаления изображения или ролика выберите его в режиме

просмотра и нажмите на кнопку 

В меню отобразится три опции:



- изображение корзины с одним розовым файлом, что означает

удаление только текущего (выбранного) изображения/ролика

◆ - изображение корзины со многими зелеными файлами, что

означает удаление всех сохраненных изображений/роликов

- иконка выхода из меню Выберите удаление одного или всех

файлов нажатием кнопки  .для подтверждения нажмите кнопку 

8)SD карточка

Установите карточку в слот "16", в правом верхнем углу отобразится

значок "карточка". Все изображения и ролики будут записываться

только на SD карточку.

Гарантия и обслуживание

Гарантийное обслуживание - 12 месяцев с момента покупки оборудования.

Данную продукцию необходимо использовать только по назначению. Данная гарантия не распространяется, если домофон был поврежден по вине покупателя.

Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями и другими форсмажорными обстоятельствами.

В гарантийное обслуживание и ремонт принимается домофон в полной комплектности, с неповрежденной пломбой изготовителя.

При нарушении сохранности пломбы, механических и иных повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или следов их пребывания, ремонт домофона производится за счет покупателя.

Устранение загрязнения и пыли с поверхности производите мягкой материей (фланелью).

Не допускайте использование бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.

Срок службы домофона зависит от его правильной эксплуатации.

Меры предосторожности

Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете рекомендованный кабель для условий, изложенных в этой инструкции.

Не используйте очищающие средства или растворители для чистки данных мониторов.

Используйте влажную ткань и мягко вытирайте поверхности видеодомофона.

Искажение изображения может произойти, если ваше оборудование установлено слишком близко к магнитным полям других приборов, таких как: микроволновые печи, телевизор, звуковые колонки и т.д.

Вызывной блок должен быть независимым от погодных условий (прямые солнечные лучи, дождь, снег).