

MAX

DOOR PHONE SYSTEMS



Благодарим за вибор
продукции GARDI




GARDI SYSTEMS

Инструкция по эксплуатации

MAX

Комплектация домофона

- Монитор – 1 шт.
- Настенный кронштейн – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Шнуры для подключения дверных панелей – 2 шт.
- Шнуры для подключения камер – 3 шт.
- Шнуры для подключения дополнительных мониторов – 3 шт.
- Шнур для подключения телефонной линии – 1 шт. (для моделей с переадресацией)
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

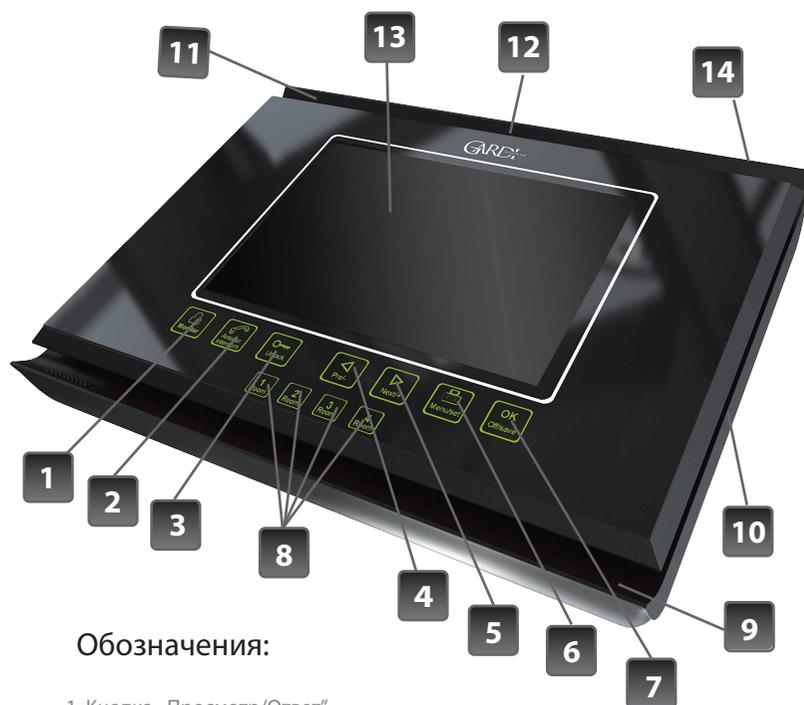

Обозначения:


1. Кнопка „Просмотр/Ответ”
2. Кнопка „Переадресация/Интерком”
3. Кнопка „Открытие замка”
4. Кнопка „Назад”
5. Кнопка „Вперед”
6. Кнопка „Меню/Установки”
7. Кнопка „Выключение”
8. Кнопки адресного интеркома
9. Динамик
10. Слот для SD-карточки
11. Светодиодный индикатор
12. Микрофон
13. TFT экран
14. Кнопка включения/выключения питания

Характеристики:

- Возможность подключения 4 мониторов параллельно
- Возможность подключения 2 вызывных панелей
- Возможность подключения 4 видеокамер (2 аудиоканала)
- Переадресация входящего вызова между мониторами
- Регулировка яркости, контрастности и цветности индивидуально для каждой панели и камеры
- Запись видео со звуком на SD карточку (объем до 2 Гб)
- Запись фотографий на SD карточку (объем до 2 Гб)
- Функция автоответчика
- Управление замком через панель и напрямую
- Функция „Не беспокоить”
- Выбор на каждую панель по 14 полифонических мелодий
- Переадресация входящего вызова на телефон с возможностью открытия замка (данная функция реализована только в модели MAX TEL)

Спецификация:

Экран	7" TFT-матрица
Разрешение	800x480 (400 ТВ-линий)
Питание (встроенное)	100-240В (50-60Hz)
Потребляемая мощность	12 Вт
Система подключения панелей	4-х проводная
Тип подключаемых видеокамер	Аналоговые, система PAL
Габариты	260мм(Ш) > x 195мм(В) x 34мм(Г)
Память	SD карточки

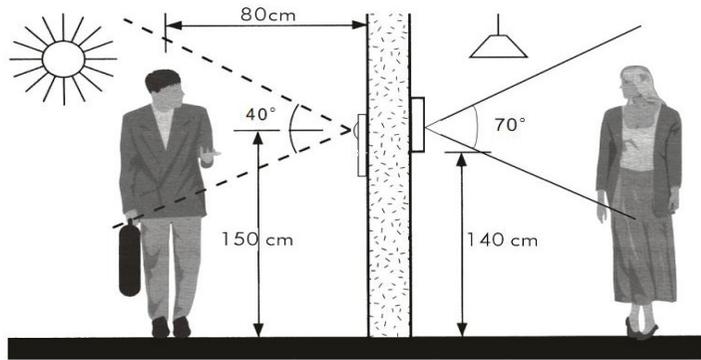

Монтаж

Перед установкой убедитесь, что Вы выбрали корректный кабель, согласно рекомендациям по установке видеодомофона.

Установка монитора:

- Определите место установки монитора и вызывной панели (приблизительная высота от 1,5 до 1,6 метров).
- Проложите кабель между намеченными положениями (но не менее 350мм свободного кабеля с каждой стороны).
- Убедитесь что питание отключено.
- Соедините кабель согласно инструкциям ниже.
- Закрепите кронштейн на винты и установите на него монитор.
- Подключите монитор к питанию, после того как вызывная панель будет подключена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЯ:

Если длина прокладываемого кабеля от панели до последнего монитора в системе не более 30м - то возможно использование 4-х или 6-ти проводного кабеля с сечением 0,75мм. При длине линии от 30м до 150м для видеосигнала используйте коаксиальный кабель (например RG69), а для всех остальных сигналов - обычный 4-х или 6-ти жильный кабель.

ВАЖНО!

В зависимости от конфигурации устанавливаемого домофона (1 или 4 домофона в системе) должны быть правильно настроены идентификаторы мониторов в системе (см. соответствующий пункт инструкции „Настройка адресного интеркома“). Основной монитор, к которому подключаются панели и камеры должен иметь идентификатор ROOM1. При этом дополнительные мониторы должны иметь соответствующие идентификаторы ROOM2 (Дополнительный монитор 1), ROOM3 (Дополнительный монитор 2), ROOM4 (Дополнительный монитор 3).

ВНИМАНИЕ!

Питание видеопанелей от домофона рассчитано на подключение маломощных потребителей (максимальный ток потребления до 300 мА). Подключение более мощных камер, панелей и исполнительных устройств требует использования отдельного источника питания напряжением 12-14В. Для управления электромеханическими замками используйте отдельный провод управления замком, находящийся на колодке подключения каждой из вызывных панелей.

Категорически запрещается подключать исполнительные устройства (электромеханические замки и др.) непосредственно к питанию видеопанели. Это приведет к выходу из строя видеодомофона и не является гарантийным случаем.

Схема подключения:


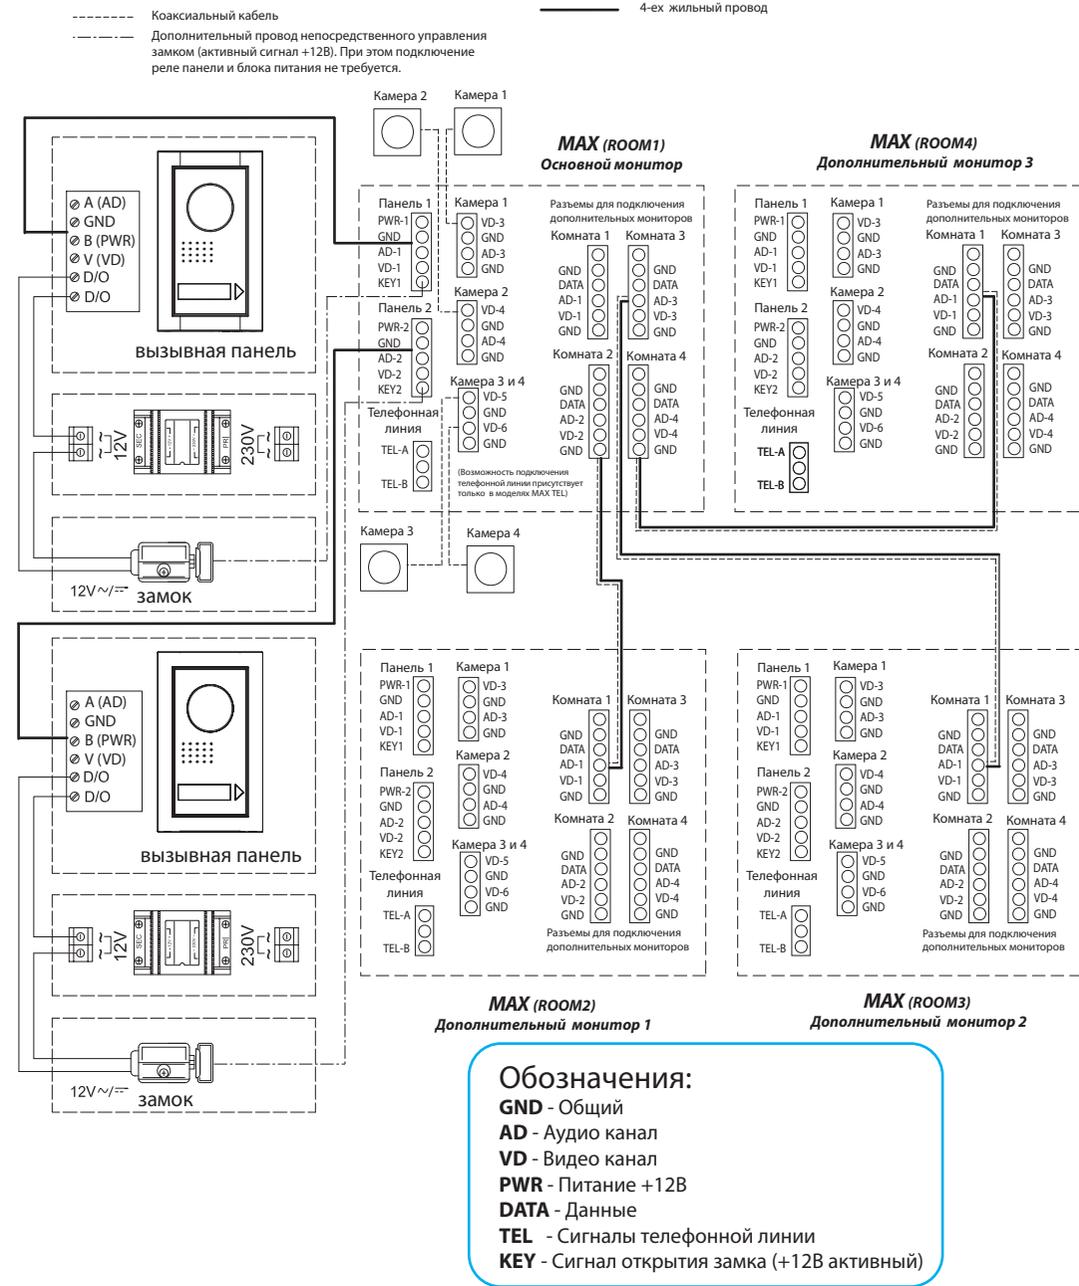


Рис. 1. Схема подключения двух вызывных панелей, четырех видеокамер и двух замков к системе видеодомофонов GARDI MAX

Главное меню

Чтобы войти в главное меню, необходимо в режиме ожидания нажать и удерживать в

течении 2 сек. кнопку . На экране появится окно главного меню:

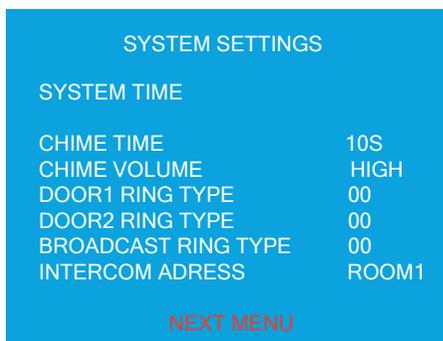

SYSTEM TIME – установка системного времени и форматирование памяти

CHIME TIME – длительность вызова (10с - 60с)

CHIME VOLUME – громкость мелодии вызова (HIGH - высокая, LOW - низкая, MUTE - беззвучный режим)

DOOR1 RING TYPE – тип мелодии вызова для первой вызывной панели, от 00 до 13


DOOR2 RING TYPE – тип мелодии вызова для второй вызывной панели, от 00 до 13

BROADCAST RING TYPE – тип мелодии для широковещательного вызова, от 00 до 13

INTERCOM ADDRESS – идентификатор монитора в системе (ROOM1, ROOM2, ROOM3, ROOM4)

Переместите курсор к пункту меню NEXT MENU, с помощью кнопки , затем на-

жмите кнопку  или  чтобы перейти к следующему меню.

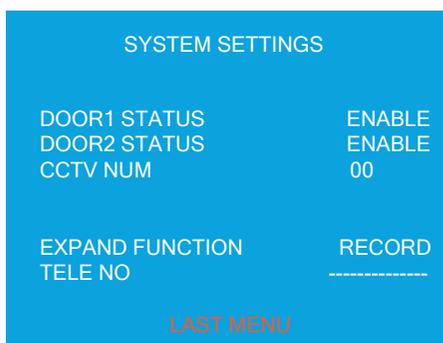

DOOR1 STATUS – состояние первой вызывной панели: DISABLE - отключена
ENABLE - включена.

DOOR2 STATUS – состояние второй вызывной панели: DISABLE - отключена
ENABLE - включена

CCTV NUM – количество подключенных видеокамер от 00 до 04

EXPAND FUNCTION – функция расширения: DISABLE - отключена
RECORD - запись видео в режиме автоответчика

TELE - переадресация входящего вызова на телефон

TELE NO – номер телефона для переадресации звонка (только для модели MAX TEL)

MAX

Навигация в меню

Нажмите кнопку  чтобы переместить курсор к следующему пункту меню.

Нажмите кнопку  или  чтобы изменить параметр активного пункта меню или войти в соответствующее подменю.

Нажмите кнопку  чтобы выйти из меню и сохранить изменения.

Установка системного времени и форматирование памяти (SYSTEM TIME)


В режиме ожидания нажмите и удерживайте в течении 2 сек. кнопку . На экране появится окно главного меню. Нажмите кнопку  или  чтобы войти в меню SYSTEM TIME:

Чтобы установить дату и время выберите с помощью кнопки  пункт меню TIME SET, затем войдите в меню, нажав кнопку .



Установка значений производится с помощью кнопок  и . Переход к следующему пункту происходит при нажатии кнопки .


Формат времени: Часы : Минуты : Секунды

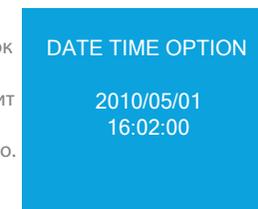


После установки всех значений даты и времени еще раз нажмите кнопку . Появится строчка EXIT WITHOUT SAVE. Нажмите кнопку  если хотите выйти не сохраняя сделанные изменения.




Если нужно сохранить изменения, нажмите еще раз кнопку  до появления строчки EXIT WITH SAVE, затем нажмите кнопку  чтобы сохранить сделанные изменения.

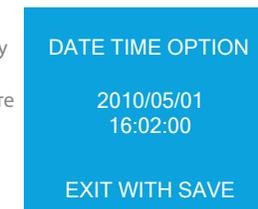

Чтобы отформатировать SD карточку, выберите с помощью кнопки  пункт меню DELETE ALL, затем войдите в меню, нажав кнопку . Кнопкой  выберите NO - нет, если не хотите удалять информацию или YES - да, если хотите удалить содержимое карты памяти. Подтвердите свой выбор кнопкой .

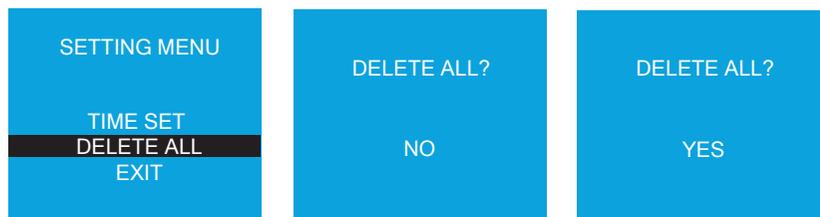

Чтобы выйти из меню установок времени и форматирования, выберите пункт меню EXIT с помощью кнопки  и подтвердите выбор кнопкой .

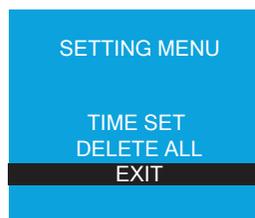

Регулировка длительности звонка (CHIME TIME)

Войдите в главное меню, затем с помощью кнопки  выберите пункт меню CHIME TIME. С помощью кнопок  и  установите нужную длительность вызова, в диапазоне от 10 до 60 секунд.

Регулировка громкости звонка (CHIME VOLUME)

Войдите в главное меню, затем с помощью кнопки  выберите пункт меню CHIME VOLUME. С помощью кнопок  и  установите нужную громкость вызова. HIGH - высокая громкость, LOW - низкая громкость, MUTE - беззвучный режим.

Установка мелодий звонка

Войдите в главное меню, затем с помощью кнопки  выберите один из пунктов меню:
 DOOR1 RING TYPE - тип звонка для первой вызывной панели
 DOOR2 RING TYPE - тип звонка для второй вызывной панели
 BROADCAST RING TYPE - тип звонка интеркома (широковещательной связи)

С помощью кнопок  и  установите понравившуюся мелодию для каждого канала.

Настройка адресного интеркома

Если у Вас один монитор в системе, то в меню INTERCOM ADDRESS Вам нужно установить ROOM1. Если у Вас более одного монитора, то есть возможность настроить адресный интерком:

- 1) Проверьте правильность подключения проводов согласно схеме подключения.
- 2) В меню INTERCOM ADDRESS главного монитора установите ROOM1 (главным монитором считается тот, к которому подключены все вызывные панели, камеры и остальные мониторы).
- 3) Остальные мониторы в системе должны быть настроены аналогичным образом (каждый монитор в своем меню INTERCOM ADDRESS): монитор №2 – ROOM2, монитор №3 – ROOM3 и монитор №4 – ROOM4.

Войдите в главное меню, затем с помощью кнопки  выберите пункт меню INTERCOM ADDRESS. Затем с помощью кнопок  и  установите нужный идентификатор для текущего монитора: ROOM1, ROOM2 ROOM 3 или ROOM4.

Включение и отключение просмотра вызывных панелей и камер

Данная операция нужна для того, чтобы отключить в домофоне не используемые видеоканалы. Она оптимизирует просмотр подключенных камер и вызывных панелей, с целью избежать просмотра синего экрана, если какие-то из камер или панелей не подключены.

Войдите в главное меню, затем с помощью кнопки  выберите пункт NEXT MENU и нажмите кнопку  для входа на дополнительную страницу настроек.

Далее с помощью кнопки  выберите один из пунктов:

DOOR1 STATUS - состояние вызывной панели 1 (ENABLE - активна, DISABLE - отключена)
 DOOR2 STATUS - состояние вызывной панели 2 (ENABLE - активна, DISABLE - отключена)
 CCTV CAM NUM - количество подключенных видеокamer (от 00 до 04).

Кнопками  и  выберите статус каждой из панелей и количество подключенных к домофону видеокamer.

Включение автоответчика и переадресации вызова на телефон

Войдите в главное меню, затем с помощью кнопки  выберите пункт NEXT MENU и нажмите кнопку  для входа на дополнительную страницу настроек.

Далее с помощью кнопки  выберите пункт EXPAND FUNCTION

Кнопками  или  выберите один из вариантов настроек для данной функции:
 DISABLE - переадресация и автоответчик отключены
 TELE - переадресация на телефон включена
 RECORD - автоответчик включен

Вы также можете ввести номер телефона, на который будет происходить переадресация.

С помощью кнопки  выберите пункт TELE NO. Кнопками  и  введите нужный номер телефона. Кнопкой  производится переход к вводу следующей цифры в номере телефона.

Ответ на входящий вызов и открытие замка

Когда посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели, все домофоны в системе начинают звонить одновременно. При этом на экране появляется изображение посетителя и надпись "PLEASE TAKE UP", а в левом верхнем углу появляется надпись с номером вызывной панели, с которой происходит вызов (DOOR1 или DOOR2).

Нажмите кнопку  чтобы поговорить с посетителем (время разговора составляет 60 секунд). Если во время разговора вы хотите открыть дверь посетителю, нажмите

кнопку . При этом появится надпись DOOR1 UNLOCKED. Время, на которое происходит открытие замка составляет 3 секунды.

Регулировка громкости во время разговора

Чтобы отрегулировать громкость во время разговора с посетителем или другим домофоном в системе, нужно во время разговора кратковременно нажать кнопку



, чтобы сделать громкость ниже или выше.

Регулировка яркости, контраста и цветности

Регулировка яркости, контраста и цветности может быть произведена в режиме просмотра камер, разговора или просмотра фотографий и видео.

Для этого, в любом из перечисленных режимов, нажмите и удерживайте кнопку 

или  в течении 2 секунд, чтобы включить регулировку яркости (BRIGHTNESS).

Регулировка производится нажатиями кнопок  и .

Чтобы перейти к регулировке контрастности (CONTRAST) или цветности (COLOR), на-

жимайте кнопку . Регулировка происходит аналогичным образом.

Изменение соотношения сторон изображения с 16:9 на 3:4

Соотношение сторон изображения по умолчанию составляет 16:9. Если Вам кажется, что изображение растянуто по горизонтали, попробуйте сменить соотношение сторон. Для этого во время просмотра изображения нажмите и удерживайте в течении 2

секунд кнопку , соотношение сторон поменяется на 3:4. Аналогичным образом можно вернуться к прежнему соотношению сторон изображения.

Просмотр изображений с вызывных панелей и камер.

В домофоне есть 6 видеоканалов, 2 видеоканала вызывных панелей и 4 видеоканала камер (2 из них имеют возможность подключения аудио).

Для просмотра изображений в режиме ожидания нужно нажать кнопку .

При этом вы увидите изображение с первой панели. Следующее нажатие кнопки 

переключит просмотр на вторую вызывную панель. Далее последовательное нажатие кнопки 

отобразит изображения с камеры 1 (CCTV1), камеры 2 (CCTV2), камеры 3 (CCTV3) и камеры 4 (CCTV4).

Время переключения источника видеосигнала составляет 1.8 секунды. Время просмотра видеокамер составляет 12 часов.

Чтобы отключить просмотр изображений, нажмите кнопку . Если во время просмотра поступает вызов с панели, домофон автоматически переключит изображение на вызывную панель, с которой поступил вызов. При этом после окончания разговора снова включится режим просмотра.

Если какой-либо из источников отсутствует в списке просмотра, возможно он был отключен в настройках монитора.

Открытие замка во время просмотра вызывной панели

Если во время разговора с вызывной панелью 1, поступает вызов с вызывной панели 2, то на экране отобразится надпись "SOMEONE IS VISITING DOOR2". Для того, чтобы поговорить с посетителем, который сделал вызов с

панели 2, нужно сначала завершить текущий разговор, нажав кнопку . Затем последовательно нажимайте

кнопку , чтобы включить просмотр второй панели (DOOR2). Далее нажмите и удерживайте кнопку 

в течении 2 секунд. На экране отобразится надпись "PLEASE TALK". Теперь вы можете поговорить с посетителем и открыть ему дверь, кратковременно нажав кнопку .

Переадресация входящего вызова на другой домофон в системе.

Во время разговора с посетителем вы можете переадресовать разговор на другой монитор в системе. Для

этого нажмите кнопку  если хотите переадресовать вызов на все мониторы в системе, или одну из кно-

пок:    , если хотите переадресовать вызов только на один из домофонов в системе.

Если сначала нужно переговорить с домофом, на который вы хотите произвести переадресацию разговора, следуйте таким действиям:

- 1) Во время разговора нажмите кратковременно кнопку , чтобы отключить звук. При этом на экране появится надпись "MUTE".
- 2) Нажмите кнопку , чтобы сделать широковещательный запрос на все домофоны в системе.
- 3) Теперь, когда человек, которому адресуется вызов, нажмет кнопку  на своем домофоне, у него будет 60 секунд, чтобы поговорить с посетителем. Остальные домофоны в системе, при этом автоматически отключатся.

Разговор между домофонами

Чтобы сделать вызов одновременно на все домофоны в системе, в режиме ожидания кратковременно нажмите

кнопку . При этом все домофоны в системе начнут звонить, а на Вашем отобразится надпись "INTERCOM REQUEST". На других домофонах на экране отобразится надпись "PLEASE TALK".

Нажмите кнопку  на любом из домофонов, чтобы начать разговор.

Чтобы вызвать определенный монитор в системе, нажмите одну из кнопок:    , в соответствии с номером монитора в системе. При этом на другом мониторе прозвучит вызов и можно нажать

кнопку , чтобы поговорить с собеседником. При поступлении вызова с вызывной панели во время разговора между домофонами, на экране появится изо-

бражение посетителя и надпись "PLEASE TAKE UP". Нажмите кнопку , чтобы поговорить с посетителем. После окончания разговора домофон вернется в режим внутреннего разговора с другим домофоном.

Громкоговорящая связь

С помощью этой функции можно транслировать звук на все домофоны в системе. Для этого нажмите и удержи-

вайте кнопку  в течении 2 секунд. На экране Вашего домофона появится надпись "BROADCAST REQUEST". На остальных домофонах в системе появится надпись "BROADCASTING", после этого можно огласить сообще-

ние. Для завершения сеанса нажмите кнопку .

Прослушивание звука с другого домофона

С помощью данной функции можно с одного домофона прослушать звук на любом другом домофоне в системе.

Для этого нажмите и удерживайте одну из кнопок:     в течении 2 секунд. На экране появится надпись "LISTENING TO ROOM X", где X - номер домофона, который Вы прослушиваете. Время прослушивания составляет 12 часов. При этом экран домофона погаснет через 30 секунд.

На экране домофона, который прослушивается, появится надпись "LISTENED", а светодиодный индикатор будет мигать зеленым цветом.

Для того, чтобы запретить прослушивание данного домофона, нужно в режиме ожи-

дания нажать и удерживать кнопку , в течении 2 секунд, при этом светодиодный индикатор начнет мигать красным цветом - режим запрета прослушивания включен.

Функция автоответчика

Данная функция позволяет посетителям оставлять видеосообщения, если дома никого нет.

Для этого нужно в настройках системы установить функцию EXPAND MODE в режим RECORD. (См. страницу 8, включение автоответчика и переадресации вызова на тел.)

Когда посетитель нажмет кнопку вызова и время вызова (CHIME TIME - см. страницу 7) истечет, на вызывную панель будет передано голосовое сообщение типа: "Hello, no one is at home at the moment, please leave a message after the tone", далее прозвучит гудок.

После этого у посетителя есть 20 секунд, чтобы оставить сообщение.

Далее будет передано голосовое сообщение типа: "The recording is over, thank you".

По приходу домой, Вы увидите на домофоне мигающую кнопку . Это означает, что кто-то оставил вам сообщение.

Для просмотра сообщения см. страницу 12, Просмотр фотографий и видеороликов.

Изменение голосовых сообщений автоответчика

Вы можете записать собственные голосовые сообщения для автоответчика.

Для этого нужно создать на компьютере 2 звуковых файла в формате wav:

hello.wav - сообщение приветствия и **thank.wav** - сообщение окончания записи, и поместить эти файлы в папку **Message**, SD-карты домофона (заменить своими файлами уже существующие файлы с таким же именем).

Запись видео и фотографий в ручном режиме.

Во время разговора или просмотра изображения вызывных панелей и камер, можно делать фотографии и снимать видеоролики.

Для того, чтобы сделать фотографию, кратковременно нажмите кнопку  во время разговора или просмотра. На экране появится надпись "IMAGE CAPTURED".

Для того, чтобы записать видеоролик, нажмите и удерживайте кнопку  в течении 2 секунд. На экране появится надпись "RECORDING".

Чтобы закончить запись, кратковременно нажмите кнопку .

Чтобы закончить запись и просмотр одновременно, нажмите кнопку .

Автоматическая запись фотографий.

Автоматическая запись фотографий происходит каждый раз, когда истекает время вызова и никто не ответил на звонок, даже если на данный момент отключена функция автоответчика или переадресации на телефон.

Просмотр и удаление фотографий и видеороликов

В режиме ожидания нажмите кнопку , в результате вы войдете в меню просмотра фотографий и видеороликов.

Нажмите кнопку  или , чтобы выбрать просмотр фотографий (IMAGES) или видеороликов (VIDEOS), затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.

Нажимайте кнопки  или , чтобы выбрать нужную фотографию/видео и нажимайте

кнопку  для просмотра. Во время просмотра можно переключаться между фотогра-

фиями/роликами, с помощью кнопок  и

. Для возврата к списку фотографий/ро-

ликов, нажмите кнопку  снова.

Чтобы отрегулировать уровень громкости во время проигрывания видеороликов, нажимайте кнопки:

   ИЛИ .

Чтобы удалить один из видеороликов или фотографию, наведите

на нее курсор с помощью кнопок  или  и удерживайте

кнопку  в течении 2 секунд. Появится меню в котором вы смо-

жете выбрать YES - да или NO - нет, с помощью кнопок  или .

и подтвердить выбор кнопкой .

Для возврата в меню выбора фотографий/видеороликов, нажмите и удерживайте кнопку  в течении 2 сек.

Также вы можете просмотреть видеоролики на компьютере через SD-карточку, используя программу Quick Time.

Светодиодная индикация домофона

Двухцветный светодиод находится в правом верхнем углу домофона. Он имеет следующие состояния:

Красный индикатор включен постоянно	Режим "Не беспокоить"
Красный индикатор мигает	Запрет прослушивания
Красный и зеленый индикатор мигают попеременно	Режим "Не беспокоить" и запрет прослушивания
Зеленый индикатор мигает	Режим "Прослушивания"
Зеленый индикатор включен постоянно	Остальные режимы

MAX

SELECT

IMAGES
VIDEOS

VIDEOS

2011/03/24	12:10:00
2011/03/24	12:15:02
2011/03/24	12:20:04
2011/03/24	12:25:06
2011/03/24	12:30:08
2011/03/24	12:35:10
2011/03/24	12:40:12

IMAGES

2011/03/24	12:00:00
2011/03/24	12:00:02
2011/03/24	12:00:04
2011/03/24	12:00:06
2011/03/24	12:00:08
2011/03/24	12:00:10
2011/03/24	12:00:12

VIDEOS

2011/03/24	12:10:00
2011/03/24	12:15:02
2011/03/24	12:20:04
2011/03/24	12:25:06
2011/03/24	12:30:08
2011/03/24	12:35:10
2011/03/24	12:40:12

DEL ONE

YES

Переадресация входящего вызова на телефон (только для модели MAX TEL)

Для включения этой функции нужно в настройках системы установить функцию **EXPAND MODE** в режим **TELE**. (См. страницу 8, включение автоответчика и переадресации вызова на тел.)

Введите номер телефона, на который будет просходить переадресация вызова с вызывной панели. (См. страницу 8, включение автоответчика и переадресации вызова на тел.)

Когда посетитель нажмет кнопку вызова и время вызова (**CHIME TIME** - см. страницу 7) истечет, вызов будет переадресован на указанный в главном меню настроек телефон.

На экране появится надпись "TRANSFERING TO TELE". Когда вы поднимите трубку, будет слышна мелодия звонка домофона.

Нажмите на телефоне ##, чтобы поговорить с посетителем.

Время разговора составляет 60 секунд.

Вы также можете нажать **, чтобы сбросить входящий вызов.

Чтобы открыть замок посетителю, нажмите 00.

Функция "Не беспокоить"

Чтобы отключить звук на домофоне при входящем вызове, нужно в режиме ожидания

нажать и удерживать кнопку  в течении 2 секунд, при этом светодиодный индикатор загорится красным цветом - включен режим "Не беспокоить".

Для включения режима "Не беспокоить" нажмите и удерживайте кнопку  в течении 2 секунд, при этом светодиодный индикатор загорится зеленым цветом - режим "Не беспокоить" выключен.

Меры предосторожности

Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете рекомендованный кабель для условий, изложенных в этой инструкции.

Не используйте очищающие средства или растворители для чистки данных домофонов.

Используйте влажную ткань и мягко вытирайте поверхности видеодомофона.

Искажение изображения может произойти, если Ваше оборудование установлено слишком близко к магнитным полям других приборов, таких как микроволновые печи, телевизор, звуковые колонки и т.д.

Избегайте попадания строительной пыли и мусора на поверхность и вовнутрь домофона.

Изолируйте вызывную панель от влияния плохих погодных условий (прямые солнечные лучи, дождь, снег и т.д.).

Гарантия и обслуживание

Гарантийное обслуживание - 18 месяцев с момента покупки оборудования.

Данную продукцию необходимо использовать только по назначению.

Данная гарантия не распространяется, если домофон был поврежден по вине покупателя.

Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями и другими форсмажорными обстоятельствами.

В гарантийное обслуживание и ремонт принимается домофон в полной комплектности, с неповрежденной пломбой изготовителя.

При нарушении сохранности пломбы, механических и иных повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или следов их пребывания, ремонт домофона производится за счет покупателя.

Устранение загрязнения и пыли с поверхности производите мягкой материей (фланелью).

Не допускайте использование бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.

Срок службы домофона зависит от его правильной эксплуатации.

Содержание

Комплектация.....	1
Обозначения.....	1
Характеристики.....	2
Спецификация.....	2
Монтаж.....	3
Схема подключения.....	4
Главное меню.....	5
Навигация в меню.....	6
Установка системного времени и форматирование памяти.....	6
Регулировка длительности звонка.....	7
Регулировка громкости звонка.....	7
Установка мелодий звонка.....	7
Настройка адресного интеркома.....	8
Включение и отключение просмотра вызывных панелей и камер.....	8
Включение автоответчика и переадресации вызова на телефон.....	8
Ответ на входящий вызов и открытие замка.....	9
Регулировка громкости во время разговора.....	9
Регулировка яркости контраста и цветности.....	9
Изменение соотношения сторон изображения с 16:9 на 3:4.....	9
Просмотр изображений с вызывных панелей и камер.....	9
Открытие замка во время просмотра вызывной панели.....	10
Переадресация входящего вызова на другой домофон в системе.....	10
Громкоговорящая связь.....	10
Прослушивание звука с другого домофона.....	11
Функция автоответчика.....	11
Изменение голосовых сообщений автоответчика.....	11
Запись видео и фотографий в ручном режиме.....	11
Автоматическая запись фотографий.....	12
Просмотр и удаление фотографий и видеороликов.....	12
Светодиодная индикация домофона.....	12
Переадресация входящего вызова на телефон.....	13
Функция „Не беспокоить“.....	13
Меры предосторожности.....	13
Гарантия и обслуживание.....	13
Содержание.....	14